

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。


本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
 それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- △警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- △注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- △重要** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。



警告 警告事項を守らないと、後継車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
 本書には、車種・年式・タイプごとに取付け方法が記載してあります。販売開始後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お振替の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、お客様サービスのサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

△重要 本書(原理取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。
 UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。
 キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

No.	部品	部号	数量
1	フック	047L	4個
2	ベース	406	4個
3	内張ネジ		4本
4	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーマイト サービスセンター

〒171-0051 東京都足立区長崎6-33-11

TEL 03-5926-1212(代表)

FAX 03-5926-1218

株式会社カーマイト

<http://www.carmate.co.jp/>


本社 〒171-0051 東京都足立区長崎5-33-17

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ この取扱説明書の記載内容は、2010年3月現在のものです。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積重量	サイクル
TOYOTA	ESTIMA	w/o roofrail	700.01~706.01	MAX LOAD 50kg (積載率 1/3以下)	3台
トヨタ	エスティマ	ルーフレール無	H12.1~H18.1		


車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付けには、車両のネジ穴を利用しますので取付マークの貼付けは不要です。

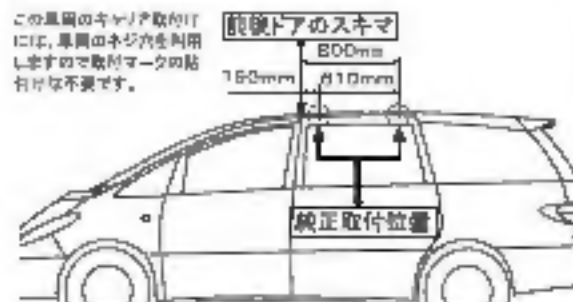

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


	取付にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)		
	④ 穴径	ステー内寸法⑤	
前倒型キャリア	512mm	1024mm	
R後倒型キャリア	497mm	994mm	

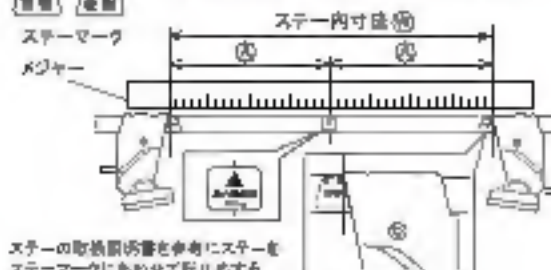

ステーの取付位置を参考にステーをステーマークにあわせて取付ける。

ベース、フックの仮止め

フック・ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
 再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

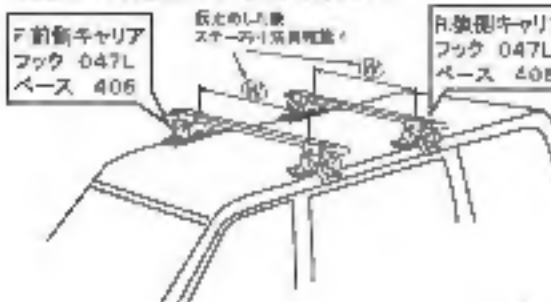


フックの取付準備

この車両の取付けには、プラスドライバー(No.3)が必要ですのでご用意ください。

キャリアの固定(フックの締付け)


1. スライドドアを開け、車両のネジ穴をふさいでいる古いキャップをはずす。はずしたキャップは大切に保管してください。




2. ステーを真横のように置き、フックをステーのボルトに通す。ドライバーを使い、付属のネジでフックを車両のネジ穴に固定する。このとき、フックを斜め上に向けておきながら締めてください。

△注意

※ネジ穴のサイズに合ったドライバーを使用してください。
 ※車体のネジはサビ等できつくなる場合があります。
 その場合は、一度フックを取り外して付属のネジ本体での固定を車両の上、車体に固定するドライバーにご依頼ください。

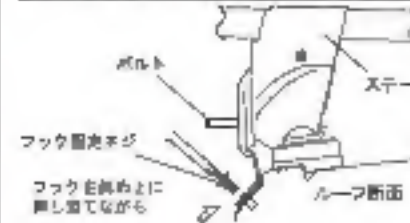

3. 図のようにキャリアを取付ける

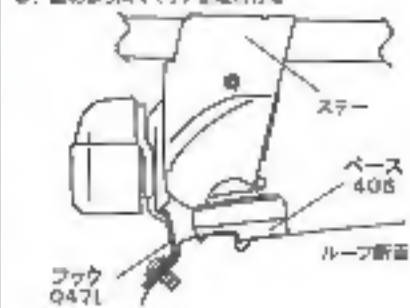

△参考

●ノブを締付けると、ベースが多少斜めにずれ、図のようになります。